DAINICHI

ハイブリッド式加湿器(家庭用)

[温風気化/気化式]



<保証書付>裏表紙に付いています

エイチ ディー アール エフ

HD-RF501



製品アンケートへのご協力をお願いします

(PC)http://www.dainichi-net.co.jp/hagaki/ (携帯)http://www.dainichi-net.co.jp/mhd/



※ご回答の際、ご購入機種の製造番号やお客様のメールアド レスなどの入力が必要です。

通信料などはお客様のご負担となります。

次+

ご	安全のために必ずお守りください	1
	特長	4
用前	各部のなまえ	5
前	使用する場所・使用前の準備	9

使
用
方
法

連転を開始するとき	П
運転を停止するとき	12
チャイルドロックを使用するとき	12
運転切換をするとき	13
湿度設定をするとき	13
タイマー運転を使用するとき	14
フィルター交換サインが点滅したとき	16

お手入れのしかた
故障かな?と思ったら
消耗部品の交換について 20
保管と廃棄のしかた 20
定期点検のおすすめ 21
仕様21
部品のご注文について 21
保証とアフターサービス22

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも取り出せる場所に、大切に保管してください。

裏表紙の保証書は、「お買い上げ日、製造番号、販売店名」などの記入をお確かめください。

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただく ことを説明しています。

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示しています。

本文中のマークは、次の意味を表します。







このマークは、してはいけない「禁止」を表しています。



このマークは、必ず実行していただく「指示」を表しています。

警告(WARNING)

分解修理・改造の禁止

故障・破損したら、使用しないで ください。また、お客様自身によ る分解・修理・改造はしないでく ださい。

感電や故障の原因になります。



水に浸けたり、水をかけた りしない

火災や感電の原因になります。







使わない

ください。

ます。

交流100 V 以外での使用や

タコ足配線などで定格を超えると

発熱による火災の原因になります。

幼児の手の届くところでは

子供だけで使わせたり、幼児の

手の届くところでは使わないで

やけど・けが・感電の原因になり

タコ足配線をしない



本体に異物を入れない

吹出口や吸気グリルにピンや針金 などの異物を入れないでください。 感電やけがの原因になります。



異常・故障時は運転を停止 して電源プラグを抜く

水漏れ、焦げくさい臭いなど異常 や故障と思われるときは、使用 しないでください。

火災・感電・けがの原因になり ます。





運転停止直後(約1分間)は お手入れに塩素系・酸性 ヒータ周辺に触れない

やけど・けが・感電の原因になり ます。

タイプの洗剤は使わない

有毒ガスが発生し、健康を害する 原因になります。

をコンセントから抜い てください。 感電の原因になります。

⚠ 警告(WARNING)

電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこりなどを除去 してください。

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災 の原因になります。



電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込み 傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しない でください。

火災や感電の原因になりま





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電やけがの原因になります。





電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加 えたり、重い物をのせない でください。

また、束ねたまま使用しな いでください。

火災や感電の原因になりま

電源プラグを抜くときは、電源 転倒すると水がこぼれ、火災や



暖房機、テレビなどの電

化製品の上に置かない

感電の原因になります。



⚠注意(CAUTION)

電源プラグを抜くときは、

電源プラグを持って抜く

コードを持たずに、必ず先端の


電源プラグを持って引き抜いて

火災や感電の原因になります。

長期間使用しないときは 電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源 プラグをコンセントから抜いて ください。

けがややけど、絶縁劣化による 感電や漏電火災の原因になります。



になります。

ください。

なう原因になります。



ください。

水道水(飲用)以外は使用しない

40℃以上のお湯や化学薬品、芳香剤(アロマオイル など)、汚れた水、ミネラルウォーター、アルカリ イオン水、井戸水、浄水器の水などを使 用すると雑菌やカビが繁殖しやすくなっ たり、変形・割れ(水漏れ)・故障の原因

タンクの水や本体内部は常に清潔にする

タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体

内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れして

お手入れせずに使用を続けると、雑菌や

カビが繁殖し悪臭の原因になります。 体質によっては、過敏に反応し健康を損



必ず行う

加湿された風が家具、壁、カーテンなど に直接あたるところには置かない

しみが付いたり、変形する おそれがあります。





不安定な場所に置いたり、傾け て使用しない

水がこぼれ、火災や感電の原因になります。



吸気グリル・除菌フィルターを

外したまま使用しない 性能が発揮されず、故障の原因になります。









お手入れするときは、電源 プラグを抜く


お手入れするときは、電源プラグ

安全のために必ずお守りください


お願い(NOTICE)

吹出口や吸気グリルをふさがない

吹出口や吸気グリルをふさぐと変形や故障の原因 になります。



タンク内の空気が膨張し、水 があふれたり、プラスチック 部分が変形や変質するおそれ があります。




こまめにお手入れする

お手入れせずに使用を続けると、本体内部に水ア カなどが付着してとれにくくなり、誤動作や故障 の原因になります。

磁気の多いところには置かない

電磁調理器やスピーカーの近くなど磁気の多いところ には置かないでください。 正常に作動しないときがあります。




本体下部や棚などを時々清掃する

水がこぼれたまま放置すると、棚などを傷めるお それがあります。



本体内部には直接水を入れない

トレイに直接水を入れないでください。 故障の原因になります。



使用しないときは水を捨てる

長期間使用しないときは、タンク・トレイ内の水 を捨ててください。

水を入れたまま放置すると、雑菌やカビが繁殖し 悪臭の原因になります。

水漏れ確認

タンクキャップは確実に閉めてください。タンク キャップを下にして水漏れがないことを確かめて ください。また、タンクを落としたときは、タン クの破損による水漏れがないことを確かめてくだ さい。

水漏れがあるときは、ご使用 を中止し、お買い上げの販売 店にご相談ください。22ページン



タンクを入れたまま移動しない

移動するときは、必ずタンクを取り出し、取っ手 を持って、傾けないように静かに運んでください。 水がこぼれて周囲をぬらすおそれがあります。

凍結のおそれがあるときは、タンクと トレイの水を捨てる

凍結したまま使用すると、故障の原因になります。

湿度の高いところ(85%以上)では使用 しない

故障の原因になります。

トレイ内の水を飲まない・飲ませない

体調不良の原因になります。

カンタン取替えフィルターを外したまま 使用しない


故障の原因になります。

● ハイブリッド式(温風気化/気化式)

○ハイブリッド式は、水を含んだカンタン取替えフィルター に風をあてて加湿する「気化式」と、温風をあてて加湿する 「温風気化式」を組み合わせた方式です。

湿度が低いときは、「温風気化式」ですばやく加湿し、設定 湿度に近づくと温風を使わない「気化式」に切り換え加湿量 を調整します。

○「温風気化式」でも、ヒータで暖められた風は、カンタン取 替えフィルターで水が気化するときに熱が奪われるので、 吹出口より吹き出す風は暖かくありません。また、スチー ムファン式や超音波式のような湯気や霧は見えません。

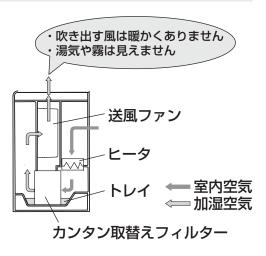

静音設計

運転音を抑えていますので、就寝時にも快適にご使用いただけます。

カンタン取替えフィルターはお手入れが楽な交換タイプ

カンタン取替えフィルターは交換タイプですので、面倒なお手入れが必要なく、しかも衛生的です。

ご使用前

お好みに合わせて選べる運転モード

準:お好みの湿度に加湿します。 音:運転音を抑えて加湿します。

③の ど・肌:冬場の乾燥時などに「のど・肌」のうるおいを守る湿度で加湿します。

④エコ(eco):消費電力を抑えて加湿します。

|温湿度センサーによる自動運転

部屋の湿度を素早く感知し、湿度に合わせて自動的に加湿量を調節します。

り トリプル除菌機能搭載

①抗菌フラットトレイ:抗菌※1加工を施し、トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。

②カンタン取替えフィルター: 抗菌※2・防カビ※3加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。

③-1) 抗 ウ イ ル ス 抗菌*4・抗アレル物質(スギ花粉*5・ダニの死骸*6)・抗ウイルス*7加工 エ ア フ ィ ル タ ー・を施し、部屋の空気から捕らえた雑菌・アレル物質(スギ花粉・ダニの死

骸)・ウイルスの繁殖や活動を抑えます。

③2)除 菌 フィルター:除菌※8加工を施し、部屋の空気から捕らえた雑菌の繁殖や活動を抑えます。

	* 1	% 2	*3	*4	*5 *6 *7		%5 %6		*5 *6 *7		*8									
試験機関	一般財団法人 ボーケン品質評価機構		一般財団法人 日本 食品分析センター			東京農工大学		一般財団法人 日本 食品分析センター	東亞合成株式会社 機能製品研究所											
試験方法	JIS Z2801に 準拠	JIS L1902に 準拠	JIS Z2911に 準拠	JIS Z2801に準拠	銀染色法、およびウェス タンブロット法														ウイルスをフィル ターに添加し、活 動の抑制率を測定	JIS L1902に準拠
抗菌・防カビ・ 抗アレル物質・ 抗ウイルスの方法	トレイに抗菌 加工	フィルターに抗菌剤を含浸	フィルターに 防カビ剤を含 浸	フィルターに抗菌 剤を含浸																
抗菌・防力ビ・ 抗アレル物質・ 抗ウイルスを行 なっている対象 部分の名称	抗菌フラット トレイ	カンタン取替	えフィルター	抗ウイルスエアフィルター				除菌フィルター												
試験結果(試験番号)	99.2%の抑制 を確認 (10036260-1) (10036260-3)	99.9%の抑制 を確認 (09006184-1) (09006184-2)	抑制を確認 (09006184-3)	99.9%の抑制を確認 (第105051739 -001号)	99.9%の 抑制を確認 (第17 -001号)	99.9%の 抑制を確認 (第17 -002号)	99.9%の抑制を確認 (第105051717 -001号)	99.9%の抑制を確認 (No.0406NI4-1)												


\bigcirc

外観図




前面

ご使用前

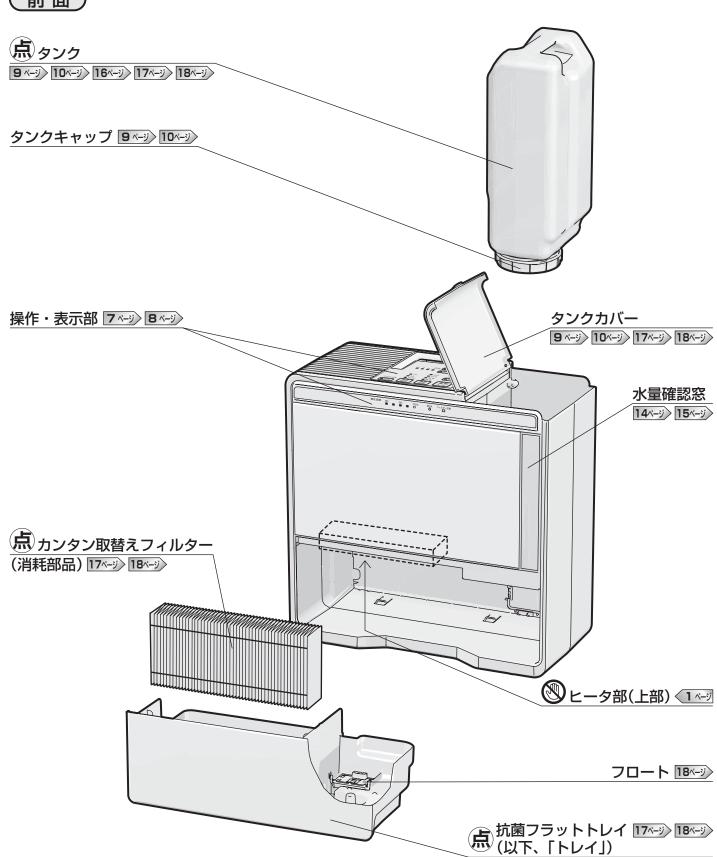

背面

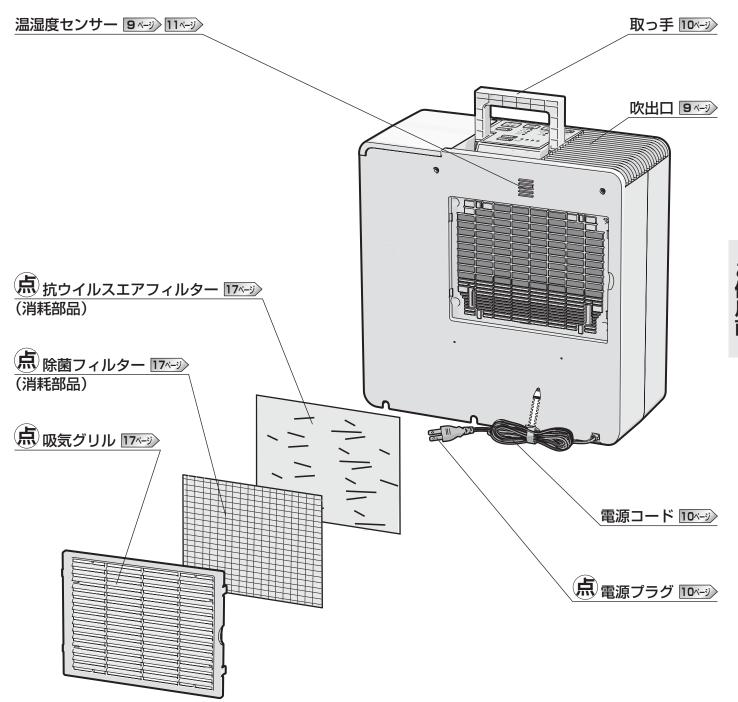

◎ 運転中高温になる部分(ご注意ください)

点点点検・手入れが必要な部分

タイマー設定時間ランプ(緑) 14ページ> 15ページ>

→ 70

⊕ 60

50(%)

— eco

── のど・肌

→ 静音

── 標準

チャイルドロック

─ 3秒押し

○運転の入・切を行う

─ 入タイマーボタン 14ページ>

- ○給水サインの解除を行う
- ○入タイマー運転の解除を行う

114-5 124-5 144-5

○ チャイルドロックを設定する — チャイルドロックランプ(緑) [12ページ〉


○ セットしたとき点灯


- 運転切換ボタン 13ページン

○運転モードの切り換えを行う

運転モードランプ(緑) 13ページ〉

○設定した運転モードが点灯

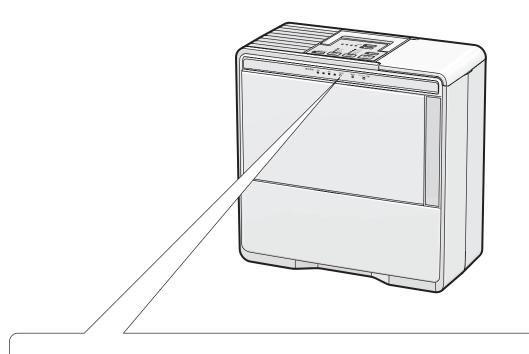

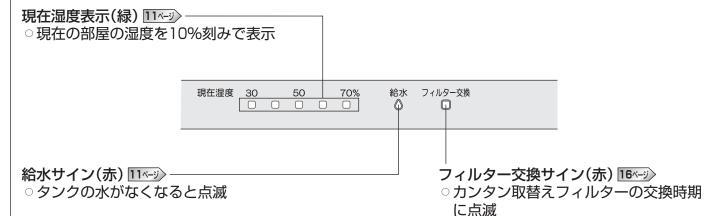


ご使用前

湿度設定ランプ(赤) 13ページン

○設定した湿度が点灯

ご使用前

- 直射日光やエアコン・暖房機の温風があたらないところに設置してください。また、冷気の影響を受けやすい窓際から離して設置してください。
- 設置状況の影響により正しい湿度を表示しないことがあります。 部屋の空気の循環をよくして使用してください。
- ○水平で丈夫な場所に設置してください。
- ○カーテンや壁、家具などから図に示す距離をとってください。

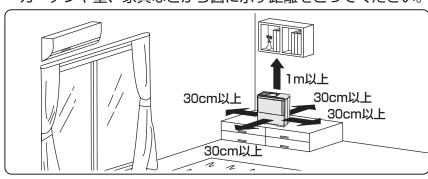



○カーテンなどが吹出口や背面の温湿

してください。

度センサーをふさがないように設置


使用条件(室温と湿度)

- ○室内温度は0~40℃、湿度は20~85%で使用してください。
- ○室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。

加湿量について -

次のときには加湿量が少なくなります。

- ○雨の日など、湿度が高いとき
- ○室内の温度が低いとき

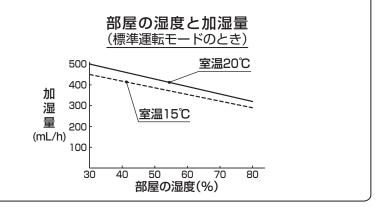

\bigcirc

運転開始前の準備

00

タンクに給水する

タンクカバーを開け、タンクを取り

出す


2

2 タンクキャップを外す

○外したタンクキャップにごみ、糸くず、ほこり など付着しないように注意してください。



○水道水(飲用)は、一般に塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいため、必ず水道水(飲用)を使用してください。



4 タンクキャップを確実に閉める

- ○タンクについた水は完全にふき取ってください。
- タンクキャップを下にして水漏れがないことを確認してください。 ※漏れているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 22<->>>



5 タンクを本体にセットし、タンクカバーを閉める



ご使用前

移動するとき

○必ずタンクを取り出し、取っ手を持って、傾けないように静かに 運んでください。水がこぼれて周囲をぬらすおそれがあります。




お守りください

- ○40°C以上のお湯や化学薬品、芳香剤(アロマオイルなど)、汚れた水などは使用しないでください。 変形や故障の原因になります。
- ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などは入れないでください。 雑菌やカビが繁殖しやすくなり故障の原因になります。

電源コードを接続する

電源プラグをコンセント(100V)に差し込む。

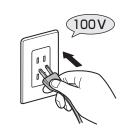

お守りください

○家庭用電源(100V)以外では使用しないでください。 動作異常や予想しない事故の原因になります。


○200V電源には絶対に差し込まないでください。 火災・感電・故障の原因になります。

○ タコ足配線はしないでください。火災の原因になります。



運転を開始するとき

運転 入/切スイッチを押す

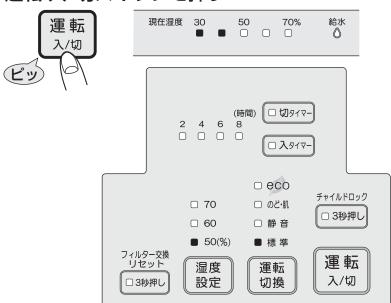

- 現在湿度表示(緑)、湿度設定ランプ(赤)、 および運転モードランプ(緑)が点灯し、運 転を開始します。
- ※設定した湿度になるよう自動で加湿量を 調整し、運転します。
- ただし、十分な加湿が得られているときは 運転を停止する場合があります。
- ※室内温度が高いときや低いときは、現在 湿度が設定湿度よりも低いときでも、加湿 量を抑えて運転する場合があります。

現在湿度表示について

湿度表示は目安としてお使いください。

- ○本体内部の温湿度センサーで検知した湿度を表示します(表示湿度は、30~70%)。
- ○湿度が30%以下のときは、現在湿度は「30」を表示します。
- ○運転を開始してから安定するまで約5分かかります。また、急激な温度変化や設置状況などの影響により正しい湿度表示をしないことがあります。
- ○現在湿度表示と他の湿度計の表示は、加湿器の設置状況や湿度計の種類により、一致しないことがあります。

/湿度計には大きく分け「バイメタル式(針表示式)」と「電気式(デジタル式・・・本加湿器採用)」の2つの \ 方式があります。方式により検知速度が違うため、同じ場所に置いても湿度表示に差が出る場合があ \ります。詳しくは弊社ホームページでご覧いただけます。

給水の合図

加湿運転中にタンクの水がなくなると給水サイン (赤)の点滅と10回のブザー音でお知らせします。 同時に現在湿度表示(緑)が消灯します。



○ 約20秒間送風後、 停止します。 使用状況などに より送風しない ときもあります。


※給水サイン(赤)が点滅したときにタンクの中に 少量の水が残っていることがありますが、異常 ではありません。

解除のしかた

1.運転 入/切スイッチを押す



2. タンクに水を入れ、本体にセットしてから再度、 運転 入/切スイッチを押す



メモ

- タンクを入れてからトレイやカンタン取替えフィルターに水が行きわたるまでに 1 ~ 2分かかります。
- 初めてお使いになるときは、ヒータ(電熱線)の発熱により、吹出口から防錆油の焼ける臭いがすることがありますが、人体には影響ありません。 1 時間ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使用ください。

運転を停止するとき

運転 入/切スイッチを押す





- ○すべてのランプが消灯します。
- ○約20秒間送風後、停止します。 使用状況などにより送風しないときもあります。

メモ

お守りください

○運転停止後約20秒間は、本体内を冷やすため送風ファンが回っているときがありますので、電源プラグをコンセントから抜かないでください。

電源プラグを抜いて運転を停止したり、停止後すぐに電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

チャイルドロックを使用するとき

○○ チャイルドロックをセットする

小さなお子さまのいたずらや、運転誤操作を防止したいときにお使いください。 運転中、運転停止中のどちらでもセットできます。

チャイルドロックボタンを「ピッピッ」と鳴るまで約3秒間押す





チャイルドロック

3秒押し

○ チャイルドロックランプ(緑)が点灯します。

(チャイルドロックの解除以外は、操作ができなくなります)

メモ

○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、チャイルドロックが解除されます。再度、 セットしてください。

○○ チャイルドロックを解除する

チャイルドロックボタンを「ピッ」と鳴るまで約3秒間押す







○ チャイルドロックランプ(緑)が消灯します。

11

使用方法

運転切換をするとき

お好みの運転モードに設定してください。

標準:設定した湿度になるよう自動で加湿量を調整し、運転します。

静 音:風量を弱めて自動で加湿量を調整し、運転します。

の ど・肌:冬場の乾燥時などに、「のど・肌」のうるおいを守る湿度に自動で加湿量を調整し、運転します。

エコ(eco):消費電力を抑えながら自動で加湿量を調整し、運転します。

(「静音」と「エコ(eco)」モードは、最大加湿量が少なくなり、部屋の広さや条件によっては 設定湿度に達するまでの時間が長くなることがあります。

運転切換ボタンを押す

運転切換ボタンを押すごとに運転モードが切り換わります。



○選んだ運転モードランプ(緑)が点灯します。

メモ

○ 初めてお使いになるときや、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、「標準」モード になります。運転モードを変えたいときは再度、設定してください。

湿度設定をするとき

湿度設定ボタンを押す

湿度設定ボタンを押すごとに設定湿度が切り換わります。



○選んだ湿度設定ランプ(赤)が点灯します。

※「のど・肌」モードのときは、湿度設定はできません。



メモ

- ○初めてお使いになるときや、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、湿度設定が「50%」になります。湿度設定を変えたいときは再度、設定してください。
- ○湿度設定を選ぶ目安としては、就寝時や室内の結露が気になるときは「50%」、乾燥が気になるときは「60%」、または「70%」に設定してください。

タイマー運転を使用するとき

○○ 入タイマー運転をセットする ○○

一定時間後に運転を始めたいとき

2時間後、4時間後、6時間後、8時間後の設定ができます。

1 入タイマーボタンを押す(運転停止中のときは、運転 入/切スイッチを押してください) 入タイマーボタンを押すごとに設定時間が切り換わります。





- **入タイマーランプ(緑)**と選んだ設定時間の**タイマー設定時間ランプ(緑)**が点灯し、入タイマー運転 待機中になります(運転モードや湿度設定を変えることができます・・・ **13**ペープ)
- ○約20秒間送風後、停止します。使用状況などにより送風しないときもあります。

- 運転開始までの時間の表示について -

○ 時間の経過とともに**タイマー設定時間ランプ(緑)**が切り換わり運転開始までの時間を表示します。



2 設定時間になると、自動的に運転を開始します

○運転を開始し、現在湿度を表示します。

メモ

- ○切タイマー運転中のときは、入タイマー運転をセットすることができません。
- ○入タイマー運転待機中にタイマー時間を変えたいときは、もう一度 **1** を行なってください。新たに合わせたときから入タイマーが作動します。そのときに、タイマー設定時間ランプ(緑)が消灯(解除)すると、入タイマーランプ(緑)が消灯し、再度、運転を開始します。
- 入タイマー運転をセットするときは、タンクの水量を確認してください。水量が少ないと運転開始後、 途中で水がなくなり、給水サイン(赤)が点滅して運転を停止します。
- ○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したとき、本体を傾けたり転倒したことにより安全装置が作動したときは、もう一度 **1** からセットしてください。

○○ 入タイマー運転を解除する ○○

運転 入/切スイッチを押す







○ **入タイマーランプ(緑)とタイマー設定時間ランプ** (緑)が消灯します。

使用方法

切タイマー運転をセットする

一定時間で運転を終わらせたいとき

2時間後、4時間後、6時間後、8時間後の設定ができます。

切タイマーボタンを押す

切タイマーボタンを押すごとに設定時間が切り換わります。





○切タイマーランプ(緑)と選んだ設定時間のタイマー設定時間ランプ(緑)が点灯し、切タイマー運転 になります。

運転残り時間の表示について -

○ 時間の経過とともに**タイマー設定時間ランプ(緑)**が切り換わり運転残り時間を表示します。





○残り時間が2~0時間です。

2 設定時間が経過すると、自動的に運転を停止します

- ○すべてのランプが消灯します。
- ○約20秒間送風後、停止します。使用状況などにより送風しないときもあります。

メモ

- ○入タイマー運転待機中のときは、切タイマー運転をセットすることができません。
- ○切タイマー運転中にタイマー時間を変えたいときは、もう一度 **1** を行なってください。新たに合わ せたときから切タイマーが作動します。
- ○切タイマー運転をセットするときは、タンクの水量を確認してください。水量が少ないとタイマーが切 れる前に水がなくなり、給水サイン(赤)の点滅とブザー音でお知らせし、運転を停止します。

切タイマー運転を解除する

切タイマーボタンをタイマー設定時間ランプ(緑)が消灯(解除)するまで押す







○切タイマーランプ(緑)とタイマー設定時間ランプ (緑)が消灯します。

○ 切タイマー運転で停止したときは、切タイマーボタンを押しても運転は再開しません。 再度、運転 入/切 スイッチを押してください。

フィルター交換サインが点滅したとき

カンタン取替えフィルター交換時期をフィルター交換サイン(赤)が点滅してお知らせ します。

フィルター交換サイン(赤)は、電源プラグをコンセントに差し込んでから約2カ月後にお知らせします。 ただし、運転状況(運転モード)によっては、期間が短くなる場合があります。 (たとえば、最大加湿量で24時間連続運転すると20日でお知らせします)

- カンタン取替えフィルターの交換とトレイのお手入れをする
 - ○交換・お手入れのしかたは、17ページ「フィルター交換サインが点滅したとき」に従ってください。
- フィルター交換リセットボタンを「ピー」と鳴るまで約3秒間押し、フィルター 交換サイン(赤)を解除する







フィルター交換

○ フィルター交換サイン(赤)が消灯し、リセット されます。

※フィルター交換サイン(赤)が点滅する前にお手入れを行なったときも、フィルター交換リセットボタン を「ピー」と鳴るまで(約3秒間)押してください。

お手入れのしかた

お守りください

- 点検・お手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、送風ファンが停止したことを確認後、 電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。また、分解はしないでください。 感電や故障の原因になります。
- お手入れせずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下 や送風音が大きくなる原因になります。定期的にお手入れを行なってください。





ご使用のたびに



本体のごみやほこりをふき取る

- ○柔らかい布でからぶきするか、水でうすめた中性洗剤をしみ込ませた 布でふいてください。
- ○変質や変色防止のため、ベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ 洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

また、化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。



タンク内をきれいにする

○タンク内の水は、毎日新しい水道水と入れ替えてください。 タンク内の水を捨て、きれいな水を少し入れ、振り洗いしてください。



使用方法

15

週に1回程度

OC


吸気グリルのお手入れをする

掃除機などで吸気グリルのほこりを取る。

吸気グリルの汚れがひどいとき

- **1.** 吸気グリルを取り外し、除菌フィルター・抗ウイルスエアフィルターを取り外す。
- **2.** 吸気グリル、除菌フィルターは掃除機などでほこりを取る。抗ウイルスエアフィルターは手でたたき、ほこりを取る。
 - ※抗ウイルスエアフィルターは掃除機を使用しないでください。
- **3.** 吸気グリルに除菌フィルター、抗ウイルスエアフィルターの順に取り付ける。
 - ※抗ウイルスエアフィルター、除菌フィルター は吸気グリル裏側のツメ(8箇所)に挟むよう に取り付ける。
- 4. 吸気グリルを本体に取り付ける。



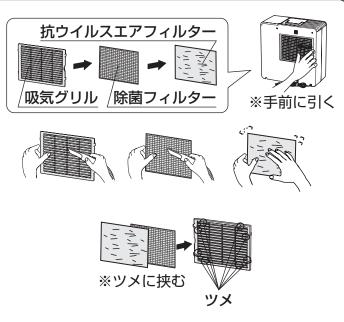

お守りください

○ 吸気グリルの汚れがひどくなると雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる 原因になりますので、こまめにお手入れしてください。


【○○ フィルター交換サインが点滅したとき ○○

カンタン取替えフィルターの交換とトレイのお手入れをする


カンタン取替えフィルターやトレイに水アカが付着します。水アカは水道水に含まれるミネラル分が気化せずに残ったものです。カンタン取替えフィルターの交換やトレイのお手入れをせずに使用を続けると、 雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になりますので、必ずカンタン取替えフィルターの交換とトレイのお手入れをしてください。

- タンクカバーを開け、タンクを取り出す
- 2 トレイを本体から引き出す
- **3** トレイからカンタン取替えフィルター カンタン取替えフィルター を取り出し、廃棄する
 - ○廃棄するときは、各自治体の指示に従って廃棄 してください。

材質〉レーヨン・ポリエステル

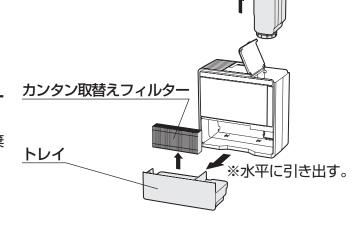


4 トレイの水を捨て、スポンジなどで水洗いする




フロート

※フロートは外さないでください。

5 新しいカンタン取替えフィルターをトレイにセットする

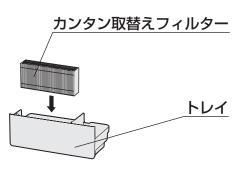


<トレイを上から見た図>




※カンタン取替えフィルターは、トレイの凸部にそって 入れてください。

6 トレイを本体にセットする

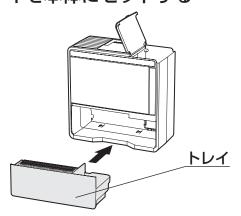

※トレイは奥まで確実に入れてください。

7 タンクを本体にセットし、タンクカバーを閉める



8 フィルター交換サイン(赤)を解除する 16~3

※フィルター交換サイン(赤)が点滅する前にお手入れを行なったときも、フィルター交換リセットボタンを「ピー」と鳴るまで(約3秒間)押してください。

メモ

○フィルター交換サイン(赤)が点滅する前に、吹き出す風が臭ったり、加湿量の低下や送風音が大きくなったときは、カンタン取替えフィルターの交換とトレイのお手入れをしてください。

17

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に



次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前にもう一度で確認ください。

症状	原因	処 置 方 法				
給水サイン(赤) が点滅 している	タンクの水がなくなった。	タンクに給水する。				
	本体が傾いている。	水平な場所に設置する。				
タンクに水が入っている	トレイが確実に本体に入っていない。	トレイを確実に本体に入れる。 18ページ				
のに給水サイン(赤)が	フロートが引っ掛かっている。	フロート周辺のごみを取り除く。 18ページ				
点滅する	運転 入/切スイッチを押し直していない。	運転 入/切スイッチを押し直す。 11ページ				
湯気や霧が見えない	本製品はカンタン取替えフィルター に風をあてて湿った空気を送り出す 方式のため、湯気や霧は見えません。	異常ではありません。				
運転しない	チャイルドロックがセットされてい る。	チャイルドロックを解除する。 12ページ				
	給水サイン(赤)が点滅している。	タンクに給水する。				
運転中なのに風が出ない (加湿しない)	部屋の湿度が設定した湿度以上に なっているため、加湿を止めていま す。	異常ではありません。 11ページ				
風は出ているのに、タン	吸気グリルにほこりが付着している。	吸気グリルのお手入れをする。 17ページ				
クの水が減らない、また は風の出が少ない	カンタン取替えフィルターに水アカ やごみが付着している。	カンタン取替えフィルターを交換する。 17ページ 18ページ				
風が冷たい	水が気化するときに熱が奪われるの で、風は暖かくありません。	異常ではありません。				
現在湿度が設定湿度より	 設置状況によっては現在湿度が設況	設置場所を確認する。				
高い、または現在湿度表示が70%以下にならない	湿度より高くなることがあります。	+分な加湿が得られているときは、運転を停止する。 12				
加湿器の現在湿度表示と	 現在湿度表示は、加湿器の設置状況	設置場所を確認する。				
他の湿度計の表示が一致しない	や湿度計の種類により異なります。	現在湿度表示は、目安としてお使いください。 11ページ				
運転切換ができない	(A) (A)					
タイマー運転ができない	給水サイン(赤) が点滅している。 	タンクに給水する。				
	部屋が広すぎる。	適用床面積の範囲でお使いください。 21ページン				
湿度が上がらない	「エコ(eco)」、「静音」モードになって いる。	「標準」、「のど・肌」モードでお使いください。 (13ページ)				
	窓や戸が開いている。	窓や戸を閉めてお使いください。				
音がする	「ボコボコ」という音はタンクからトレイに水が供給されるとき、タンクの中に空気が入る音です。					
1330	「ブーン」、「ジー」という音は、送風 ファンが動いている音です。	異常ではありません。いつもより音が大きいときは、 カンタン取替えフィルターの交換と吸気グリルのお手 入れをしてお使いください。				
臭いが出る	カンタン取替えフィルター・吸気グリル・トレイが汚れている。	カンタン取替えフィルターの交換と吸気グリル・トレイのお手入れをする。 17ページ 18ページ				

異常の原因と処置のしかた

次のようなエラー表示が現れたときは、適切な処置を行なってください。

200 2 O E		
表示部(エラー表示)	原因	処 置 方 法
すべてのランプ	本体を傾けたり、転倒したため自動停止した。	水平な場所に設置し、こぼれた水をふき、本体が 乾いてから 運転 入/切スイッチ を押し直す。
<緑色と赤色が交互に点滅>	(転倒自動停止装置が作動)	9 1-1
マ、4 6 (時間) 1 (切9/マー ア・ラ・ド・ド・ド・ド・ド・ド・ド・ド・ド・ド・ド・ド・ド・ド・ド・ド・ド・ド・	室温異常(0℃以下、または40℃以上) になったため自動停止した。 (室温異常自動停止装置が作動)	設置方法を確かめ、運転入/切スイッチを押し直す。 タベージ
フィルター交換 リセット (ランプ点滅)	点検・修理が必要な故障です。	電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの 販売店にご相談ください。 22 ~ジ

(処置を行なっても直らないとき、上記以外のエラー表示がでたとき)

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。**22**ペーシ 故障したまま使用を続けると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

消耗部品の交換について

カンタン取替えフィルター

○フィルター交換サイン(赤)が点滅したら、新しいカンタン取替えフィルターと交換してください。 21ペーシ なお、フィルター交換サイン(赤)が点滅する前に、風が臭ったり、加湿量の低下や送風音が大きくなった ときは、カンタン取替えフィルターの交換をしてください。 174-3 184-3

抗ウイルスエアフィルター・除菌フィルター

○汚れが落ちにくくなったら交換をおすすめします。 交換せずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる 原因になります。《17ページ

保管と廃棄のしかた

保管するとき(長期間使用しないとき)

- ◆ 「お手入れのしかた」に従ってお手入れしてください(カンタン取替えフィルター) は、交換してください)。終了後再度、電源プラグをコンセントに差し込み、 フィルター交換リセットボタンを「ピー」と鳴るまで(約3秒間)押し、リセット してください。〈16ページ
- トレイの水分をよくふき取ってから、新しいカンタン取替えフィルターをセッ トした状態でお買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気の少 ないところに保管してください。

また、本体を傾けたり、横倒しの状態にしないでください。

廃棄するとき

本体・消耗部品を廃棄するときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。

- ○カンタン取替えフィルター・・・レーヨン・ポリエステル
- |消耗部品の材質〉○抗ウイルスエアフィルター・・・プラスチック(PET)

○ 除菌フィルター・・・・・・・プラスチック(PP)

19

症状は

長期間で使用になりますと機器の点検が必要となります。シーズン初めやシーズン終了時にお買い上げの販売店などに点検依頼(有料)をおすすめします。

愛情点検

長年ご使用の加湿器の点検を!



こんな・水漏れする。

・本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする。

ありま ・ 運転中に異常な音や振動がする。 ・ その他の異常や故障がある。

で使用中止

事故防止のため、電源プラグを コンセントから抜き、お買い上 げの販売店に点検・修理をご相 談ください。

仕 様

型 A HD-RF501								
電源電圧及び周波数	AC100 V 50/60 Hz							
加湿運転	標準	静音	のど・肌	I](eco)				
消費電力(最大)	290/290 W	280/280 W	290/290 W	25/25 W				
加 湿 量(最 大)※1	500 mL/h	445 mL/h	500 mL/h	310 mL/h				
連続加湿時間※1	約8.0 時間	約9.0 時間	約8.0 時間	約12.9 時間				
運転音量状況	31 dB	23 dB	31 dB	31 dB				
運転音撮水2	15 dB	15 dB	23 dB	15 dB				
タ ン ク 容 量		4.0 L						
適用床面積 木造和室		14 m² (8.	5 畳)まで					
過 用 体 囲 憤 プレハブ洋室		23 m² (1	4 畳)まで					
外形寸法(高さ×幅×奥行)		380 mm×380	mm×176 mm					
質量	質							
電 源 コ ー ド の 長 さ 2.0 m								
安 全 装 置	宝 全 装 置 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置							
付 属 品	付							

- ※1 加湿量は室温20℃・湿度30%の条件のときです。
- ※2 湿度設定を50%にしたときです(のど·肌モードのときは除く)。

部品のご注文について

次の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型名・部品名・商品コードをはっきりとお伝えください。また、インターネットでもご注文ができます。 22ページ

別売部品

/ この部品は本加湿器用です。他の機器では使用しないでください。 また、価格や仕様は予告なく変更することがあります。 、その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください。

<消耗部品>



【カンタン取替えフィルター】 ※3個入り 1,800円(税抜) 商品コード: H060516



【抗ウイルスエアフィルター】 550円(税抜) 商品コード: H060534



【除菌フィルター】 450円(税抜) 商品コード: H060352

保証とアフターサービス

使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談・別売部品の購入などは、お買い上げの 販売店にご相談ください。

00

保証について



◆保証書(裏表紙に付いています) 裏表紙>

- ○保証書は、必ず「お買い上げ日、製造番号、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け 取りください。
- ○内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

◆保証期間

保証期間は、お買い上げ日から本体3年間です。なお、消耗部品(カンタン取替えフィルター・抗ウイルスエアフィルター・除菌フィルター)の取り替えは、保証期間中でも有料となります。 他にも有料となることがありますので、保証書をよくお読みください。

\bigcirc

補修用性能部品について



- ○補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ○本加湿器の補修用性能部品は、製造打切り後9年保有しています。

\bigcirc

修理を依頼されるときは



- 「故障かな?と思ったら」に従ってお調べください。 (19ページ) (20ページ)
- 処置を行なっても直らないときは、ご使用を中止し、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上 げの販売店にご相談ください。

そのときは、右の事項をご連絡ください。

◆保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、修理させていただきます。

◆保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できるときには、ご希望により有料 修理させていただきます。

●修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

品 名:ダイニチ加湿器型 名:本体背面に表示お買い上げ日:保証書に記載

故障の症状:エラー表示など、できるだけ詳しく

(お守りください)

○ 修理などで加湿器を運搬するときは、必ずタンク・トレイ内の水を捨ててください。 運搬の途中で水がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。

ご相談窓□(使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談・別売部品の購入など)

お客様ご相談窓口(通話料無料)

TEL 0120-468-110 FAX 0120-468-220

<受付時間>

11月~ 1月 9:00~19:00

(土は~17:00、日・祝日・年末年始は休み)

2月~10月 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日は休み)

※型名(本体背面に表示)をご確認のうえ、ご連絡ください。

インターネットからのお問い合わせ <24時間受付> インターネット ダイニチ工業 検索 「お客様サポート/お問い合わせ」 http://www.dainichi-net.co.jp/support/

ダイニチ工業株式会社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 1. ダイニチ工業株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への対応や修理及びその確認 などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 2. 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①修理やその確認業務を委託する場合
 - ②法令の定める規定に基づく場合
- 3. 個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓口にご相談ください。

点検・その他

の



加湿器保証書

型名	HD-RF50			1	製造 番号					
お	お名前								 	様
客	ご住所	₹								
様	電話番号	号 ()	_	ı				
	お買い	上げ日		販売店名	呂・住戸	斤・盲	電話都	盱		
	年	月	日							
保証	正期間(お	買い上げ日	から)							
	本体	3年間								

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から左記期間中故障が発生 したときは、本書をご提示のうえ、お買い 上げの販売店に修理をご依頼ください。

(お客様へお願い)

お手数ですが、お名前・ご住所・電話番号 をわかりやすくご記入ください。

販売店の記載がないときは、それを証明する領収書などが必要となりますので、一緒に保管してください。

で販売店様へ

お買い上げ日・製造番号・貴店名・住所・ 電話番号を必ず記入し(記入のないときは 無効になります)、本書をお客様へお渡し ください。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障したときは、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受けるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に依頼してください。
- 3. ご転居のときは、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できないときは、弊社へご相談ください。
- 5. 保証期間内でも次のときは、有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク・タンクキャップの損傷。使用状況などによる 本体やタンクの変形・変色。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
 - (二) 異常電圧、指定外の電源(電圧・周波数)、ほこりなどによる故障や損傷
 - (ホ) 消耗部品(カンタン取替えフィルター・抗ウイルスエアフィルター・除菌フィルター)の取り替え
 - (へ) 定期点検の費用
 - (ト) 一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用や車輛・船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
 - (チ) 本書の提示がないとき
 - (リ) 本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などで で購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がないとき。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、 保証期間経過後の修理などについてご不明のときは、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書(22ページ)をご覧ください。



マイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6 お客様ご相談窓口TEL 0120-468-110 ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/

